WD15H7*****

Lavadora de roupas

Manual do usuário

Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança 3

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança . . . 3
Símbolos de segurança importantes . . . 3
Precauções de segurança importantes . . . 4

Instalação 12

O que está incluído . . . 12
Requisitos de instalação . . . 13
Passo a passo para a instalação . . . 15

Antes de começar 20

Executar calibração (recomendado) . . . 20
Diretrizes de lavagem . . . 21
Orientações sobre o compartimento de sabão . . . 23

Operações 25

Painel de controle . . . 25
Procedimentos simples para começar . . . 27
Visão geral dos programas . . . 28
Opções . . . 30
Manutenção e comodidade para o usuário . . . 31
Configurações . . . 32
Smart Check . . . 33

Manutenção 34

Autolimpeza . . . 34
Secando Tambor . . . 34
Drenagem de emergência . . . 35
Limpeza . . . 36
Recuperação pós-congelamento . . . 38
Cuidados em tempo de desuso prolongado . . . 38

Solução de problemas 39

Pontos de verificação . . . 39
Códigos informativos . . . 40

Especificações 41

Proteger o meio ambiente . . . 41
Tabela de cuidados com tecidos . . . 42
Especificações . . . 43

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora de roupas Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora de roupas.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente para que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e as funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico. Mantenha-o em um lugar seguro próximo ao eletrodoméstico para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora de roupas.

Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora de roupas podem ser levemente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

⚠	**ADVERTÊNCIA**: Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.
⚠	**CUIDADO**: Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos e/ou danos materiais**.
✎	**OBSERVAÇÃO**

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas.

Siga-os rigorosamente.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre o produto. A porta do produto não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

Este eletrodoméstico não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o eletrodoméstico.

Para uso na Europa: Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Se o cabo de força estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.

Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.

Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.

CUIDADO: Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela concessionária de energia elétrica.

O secador por turbilhonamento não deverá ser usado se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.

O recipiente de fibra de algodão, se houver, deve ser limpo frequentemente.

A fibra de algodão não deve ser acumulada ao redor do secador por turbilhonamento. (Não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio.)

Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos movidos por outros combustíveis, incluindo lareiras.

Não seque itens que não foram lavados.

Os itens que tiverem sido manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de mancha, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos no secador por turbilhonamento.

Itens como borracha esponjosa (esponja de látex), toucas de banho, têxteis à prova de água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com borracha esponjosa não devem ser secos no secador por turbilhonamento.

Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.

A parte final de um ciclo do secador por turbilhonamento ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens sejam deixados a uma temperatura que assegure que eles não serão danificados.

Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.

ADVERTÊNCIA: Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.

O ar de escape não deve ser descarregado em um conduto que seja usado para escape de gases de eletrodomésticos a gás ou que funcionam com outros combustíveis.

O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corrediças ou portas com dobradiças no lado oposto ao do secador por turbilhonamento, de tal forma que a abertura completa da porta do secador por turbilhonamento seja restringida.

Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.

⚠ ADVERTÊNCIA: ADVERTÊNCIAS de instalação importantes

A instalação do eletrodoméstico deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado, portanto, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de força em uma tomada de CA 127 V/60 Hz ou mais e utilize-a apenas para este eletrodoméstico. Nunca use um cabo de extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais àquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.

- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Caso o eletrodoméstico, plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

Esse eletrodoméstico deve ser aterrado de forma adequada.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeite os regulamentos locais e nacionais.

Não instale o eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.

Não instale o eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol ou água (gotas de chuva).

Não instale o eletrodoméstico em um local exposto a baixas temperaturas.

- Gelo pode causar a explosão dos tubos.

Não instale o eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue nem um cabo de força danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe nem dobre o cabo de força excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de força.

Não prenda o cabo de força sobre um objeto metálico, coloque objetos pesados sobre ele, coloque-o entre objetos ou o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

⚠ CUIDADO: CUIDADOS durante a instalação

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue esteja facilmente acessível.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o produto.

⚠ ADVERTÊNCIA: ADVERTÊNCIAS de uso importantes

Caso o eletrodoméstico transborde, desligue sua conexão com redes elétricas e fornecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque o plugue com as mãos molhadas.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos.

Se o eletrodoméstico gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque o eletrodoméstico ou o cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não deixe que crianças brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. Além disso, ao descartar o eletrodoméstico, remova a alavanca da porta da lavadora.

- Caso fique dentro do eletrodoméstico, uma criança pode ficar presa e morrer por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora de roupas antes de utilizá-la.

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tíner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a abertura da lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da lavadora de roupas pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio. Isso pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Não coloque a mão sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não toque o plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico desconectando o plugue enquanto a lavadora de roupas estiver em operação.

- Conectar o plugue na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não permita que crianças ou pessoas doentes usem a lavadora de roupas sem a devida supervisão. Não deixe que crianças subam no eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão nem qualquer objeto metálico sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força. Segure sempre o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo de força podem causar curto-circuito, incêndios e/ou choques elétricos.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize nenhum fusível (como cobre, fio de aço etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o plugue.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o plugue quando o eletrodoméstico não estiver sendo utilizado por longos períodos ou durante uma tempestade de trovões ou relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se algum material estranho entrar no eletrodoméstico, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

⚠ CUIDADO: CUIDADOS de uso

Se a lavadora de roupas for contaminada por um material estranho, como sabão, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o plugue e limpe-a com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora de roupas.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora de roupas.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Depois de uma falha de fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de entrada de água, abra a torneira lentamente.

Abra a torneira lentamente após um longo período sem utilizar a lavadora.

- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça do produto ou causar um vazamento.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a lavadora de roupas seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndios.

Insira as roupas na lavadora de roupas completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a lavadora de roupas ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Interrompa o fornecimento de água quando a lavadora de roupas não estiver sendo usada.

Certifique-se de que a rosca do conector da mangueira de entrada de água esteja apertada.

- A não observação da recomendação acima pode causar danos aos objetos ao redor ou ferimentos.

Certifique-se de que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.).

- Se alguma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o produto.

- Se os parafusos no conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O produto que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do produto. Nesse caso, o produto não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à

Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, ele pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas no produto.

Não deixe próximos à lavadora de roupas objetos que gerem campos eletromagnéticos,

- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque na água,

- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

Não lave, não centrifugue nem seque assentos, esteiras ou roupas impermeáveis (*), a menos que seu eletrodoméstico tenha um ciclo especial para lavar esses itens.

(*): Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

- Não lave tapetes rígidos e espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto. Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora de roupas, às paredes, ao assoalho ou às roupas devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes ou capachos revestidos com borracha. O revestimento de borracha pode se soltar e se prender no tambor, podendo resultar em mau funcionamento, como erro de drenagem.

Não utilize a lavadora de roupas sem o compartimento de sabão,

- já que isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque na parte interna do tambor durante ou após a secagem, já que ela fica quente

- e pode causar ferimentos.

Não coloque a mão no compartimento de sabão.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão.

Não coloque objetos (como sapatos, restos de alimentos, animais), a não ser roupas na lavadora de roupas,

- já que isso pode causar danos à lavadora de roupas ou ferimento e morte no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,

- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como pinos de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos.

- Isso pode enferrujar o tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um agente de limpeza neutro nessa superfície e utilize uma esponja para limpá-la. Nunca use escova metálica.

Não utilize sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco.

- Isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água.

- Isso pode causar problemas na lavadora de roupas.

Não utilize sabão em barra na lavadora de roupas.

- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora de roupas, isso pode causar problemas no produto, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-as com o restante das roupas.

Não lave itens grandes, como roupas de cama na rede de lavagem.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.

- Caso ele acumule dentro da lavadora de roupas, pode causar vazamento de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças a serem lavadas estejam vazios.

- Objetos rígidos e pontiagudos, como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras, podem causar danos graves ao eletrodoméstico.

Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados.

Separe as roupas por cor, com base na firmeza da cor, e selecione o ciclo, a temperatura da água e as funções adicionais recomendados.

- Não fazê-lo pode causar descoloração ou danificar os tecidos.

Ao fechar a porta, cuidado para que os dedos das crianças não fiquem presos.

- A não observação dessa recomendação pode causar ferimentos.

⚠ ADVERTÊNCIA: ADVERTÊNCIAS de limpeza importantes

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize agentes de limpeza fortes à base de ácidos.

Não utilize benzeno, tíner ou álcool para limpar o eletrodoméstico,

- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Instalação

Siga atentamente estas instruções para garantir a correta instalação da lavadora de roupas e para evitar acidentes durante a operação.

O que está incluído

Verifique se todas as peças estão presentes na embalagem do produto. Se você houver algum problema com a lavadora de roupas ou com as peças, entre em contato com a central do cliente Samsung ou com o revendedor.

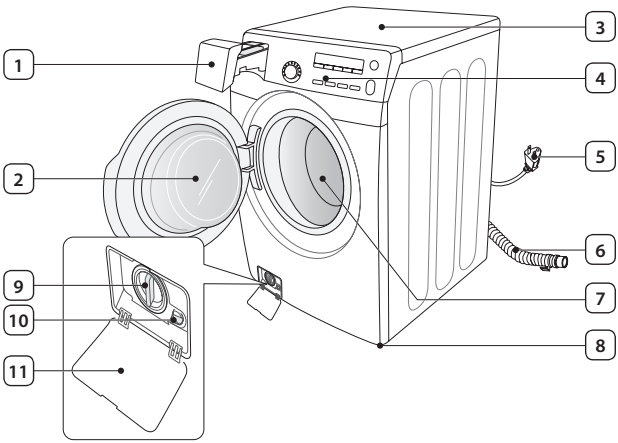

1	Compartimento de sabão
2	Porta
3	Balcão de trabalho
4	Painel de controle
5	Plugue de energia
6	Mangueira de drenagem
7	Tambor
8	Pés de nivelamento
9	Filtro de detritos
10	Tubo de drenagem de emergência
11	Tampa do filtro

Chave de boca

Capas para orifício de parafuso

Mangueira de drenagem



Guia da mangueira

Mangueira de entrada de água fria

Mangueira de entrada de água quente



Lacre da mangueira

Capas para orifício de parafuso: O número fornecido (3 a 6) das capas de orifício de parafuso depende do modelo.

Mangueira de entrada de água quente: Somente para modelos aplicáveis.

Requisitos de instalação

Eletricidade e aterramento

- Necessário fusível ou disjuntor CA 127 V/60 Hz
- Uso de circuito de ramificação individual específico para sua lavadora de roupas

Para um aterramento adequado, a lavadora de roupas vem equipada com um cabo de força com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Converse com um eletricista ou técnico qualificado caso não tenha certeza sobre o aterramento.

Não modifique o plugue fornecido com a lavadora de roupas. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado que instale uma tomada apropriada.

ADVERTÊNCIA

- NÃO use cabo de extensão.
- Use apenas o cabo de força que acompanha a lavadora de roupas.
- NÃO conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.
- A conexão inadequada de condutores de aterramento pode causar choques elétricos.

Fornecimento de água

A pressão da água ideal para esta lavadora de roupas está entre 50 kPa e 800 kPa. Uma pressão abaixo de 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche por completo. Ou, ainda, pode fazer com que demore mais tempo para encher o tambor, provocando o desligamento da lavadora de roupas. As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira da lavadora de roupas para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

Para reduzir o risco de vazamentos

- Verifique se as torneiras podem ser acessadas facilmente.
- Feche as torneiras quando a lavadora de roupas estiver desligada.
- Verifique regularmente se há vazamentos nos encaixes das mangueiras de entrada de água.

CUIDADO

Antes de utilizar a lavadora de roupas pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical entre 60 cm a 90 cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical e que o cano vertical seja grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem.

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora de roupas deve ser instalada em um piso de construção sólida. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Carpetes e superfícies de piso macio não oferecem boa resistência a vibrações e podem fazer com que a lavadora de roupas se movimente ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

⚠ **CUIDADO**

NÃO instale a lavadora de roupas em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura da água

Não instale a lavadora de roupas em áreas em que a água possa congelar, pois o eletrodoméstico sempre manterá um pouco de água em sua válvula de água, bomba e mangueira. A água congelada nas peças de conexão pode causar danos às correias, bomba e outros componentes.

Instalação em armário ou embutida em parede

Distância mínima para funcionamento estável:

Laterais	25 mm	Traseira	50 mm
Parte superior	25 mm	Frente	550 mm

Caso a lavadora de roupas e uma secadora sejam instaladas no mesmo local, a parte da frente da reentrância ou armário deve ter pelo menos 550 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora de roupas, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

Passo a passo para a instalação

1.º PASSO – Escolha um local

Requisitos do local:

- Possuir uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação.
- Não receber luz solar direta.
- Ter espaço adequado para ventilação e cabos.
- A temperatura ambiente ser sempre superior ao ponto de congelamento (0 °C).
- Estar longe de fontes de calor.

2.º PASSO – Remova os parafusos de transporte

Retire o produto da embalagem e remova todos os parafusos de transporte.

1. Com a chave de boca fornecida, afrouxe todos os parafusos de transporte da parte traseira.

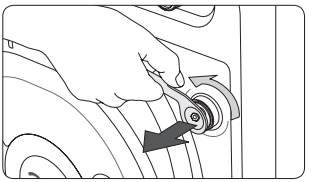

2. Coloque as capas plásticas fornecidas nos orifícios.
   Guarde os parafusos de transporte para usá-los no futuro.

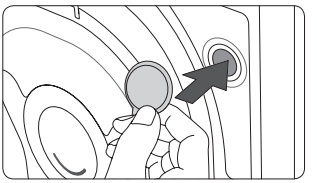

ADVERTÊNCIA

Os materiais da embalagem podem ser perigosos para crianças. Mantenha todos os materiais da embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

3.º PASSO – Ajuste os pés niveladores

1. Deslize a lavadora de roupas para a posição desejada. Forçar excessivamente pode danificar os pés niveladores.
2. Nivele a lavadora de roupas ajustando manualmente os pés niveladores. Os pés niveladores podem ser afrouxados com a chave de boca.

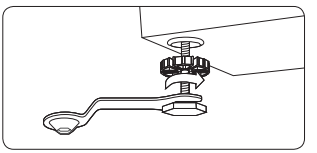

3. Quando o nivelamento for concluído, aperte as porcas usando a chave de fenda fornecida, conforme mostrado.

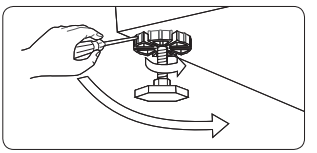

Ao instalar a lavadora de roupas, certifique-se de que o plugue, o fornecimento de água e as mangueiras de drenagem possam ser acessados facilmente.

4.º PASSO – Conecte a mangueira de água

Conecte a mangueira de entrada de água à torneira.

1. Remova o **adaptador (A)** da **mangueira de entrada de água (B)**.

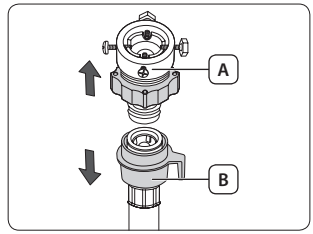

2. Utilize uma chave de fenda Philips para afrouxar os quatro parafusos do adaptador.

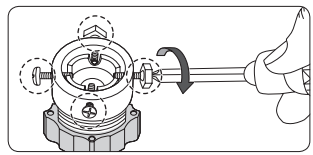

3. Segure o adaptador e gire a **peça (C)** na direção da seta, afrouxando-o 5 mm (*).

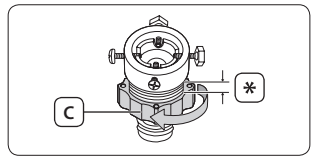

4. Insira o adaptador na torneira e, levantando o adaptador, aperte os parafusos.
5. Gire a **peça (C)** na direção da seta para apertá-la.

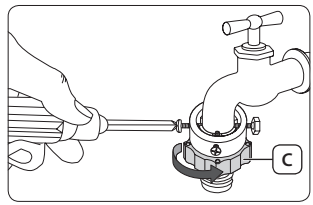

6. Pressionando a **peça (E)** para baixo, conecte a mangueira de entrada de água ao adaptador. Em seguida, solte a **peça (E)**. Um som de "clique" indica que a mangueira se encaixou ao adaptador.

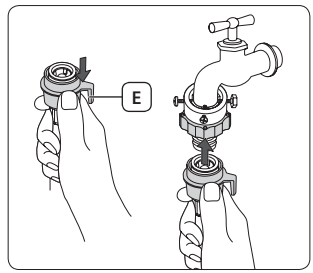

7. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água à válvula de água de fornecimento na parte traseira da lavadora de roupas. Para apertar, gire a mangueira no sentido horário.

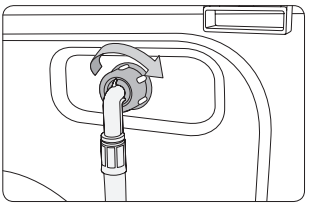

8. Abra a torneira e verifique se não há vazamentos em torno das áreas de conexão. Caso haja vazamentos, repita as etapas acima.

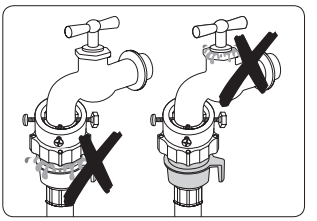

- Se a torneira de água for do tipo rosca, conecte a mangueira de entrada de água à torneira, conforme mostrado.

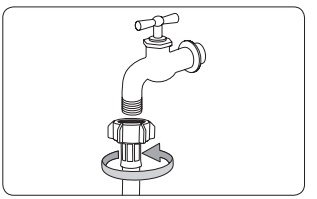

ADVERTÊNCIA

Não utilize a lavadora de roupas caso haja vazamento e entre em contato com a central de atendimento Samsung. Isso pode provocar choques elétricos.

CUIDADO

Não use força para esticar a mangueira de entrada de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.

- Depois de ter conectado a mangueira de entrada de água ao adaptador, verifique se ela está conectada corretamente puxando a mangueira de entrada de água para baixo.
- Utilize torneiras populares. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.

Para modelos com uma entrada extra de água quente:

1. Conecte a ponta vermelha da mangueira de entrada de água à válvula de água quente na parte traseira da lavadora de roupas.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água à torneira de água quente.

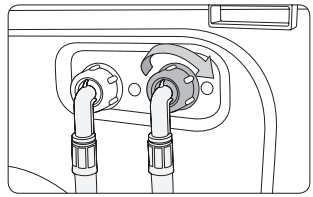

Mangueira aqua (apenas modelos específicos)

A mangueira aqua alerta os usuários sobre o risco de vazamentos de água. Ela detecta o fluxo de água e fica vermelha no **indicador (A)** em caso de vazamento.

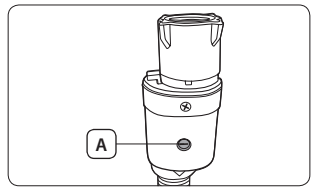

5.º PASSO – Conecte a mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

1. Pressione os ganchos da **abraçadeira (A)** e insira a mangueira na abraçadeira.

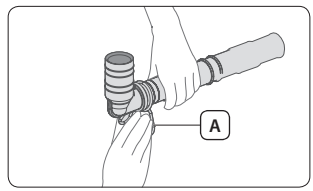

2. Insira a mangueira de drenagem à **mangueira de extensão (C)** da lavadora de roupas firmemente pressionando os ganchos da abraçadeira. Em seguida, libere-os para fixar a **mangueira de drenagem (B)**.
3. Insira a ponta da mangueira de drenagem no orifício de drenagem.

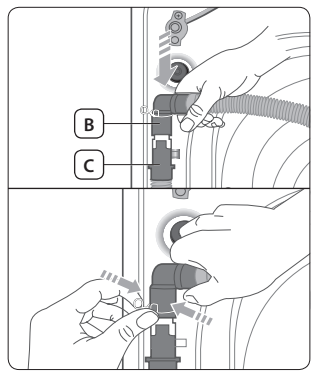

Dependendo do modelo, a saída de drenagem da lavadora de roupas pode estar à esquerda ou à direita.

6.º PASSO – Posicione a mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

Em um cano de drenagem da pia

O cano de drenagem deve estar acima do sifão da pia para que a ponta da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do chão.

Em um cano de drenagem

O cano de drenagem deve estar entre 60 cm e 90 cm acima do chão (*). Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura. Certifique-se de que a mangueira de drenagem esteja conectada ao cano vertical de forma inclinada.

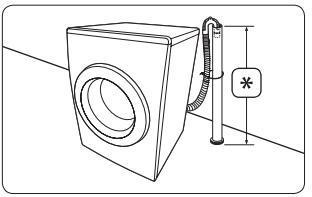

Requisitos do cano vertical de drenagem:

- Diâmetro mínimo de 5 cm.
- Capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto.

7.º PASSO – Ligue a lavadora de roupas

Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica aprovada CA 127 V/60 Hz e protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, pressione o botão **LIGA/DESLIGA** para ligar a lavadora.

Antes de começar

Executar calibração (recomendado)

A Calibração garante que a lavadora de roupas apresente uma detecção de peso precisa. Verifique se o tambor está vazio antes de realizar a Calibração.

1. Pressione o botão **LIGA/DESLIGA** para ligar a lavadora de roupas.
2. Pressione e segure os botões **Temp.** e **Adiar Fim** por 3 segundos.
3. Pressione o botão **INÍCIO/PAUSA** para ativar o modo Calibração.
4. O tambor gira para a esquerda e para a direita várias vezes. Demora alguns minutos para que a Calibração seja concluída.
5. Quando a Calibração é concluída, a mensagem “FIM” aparece no display.

Se a porta estiver destravada, a lavadora de roupas desliga automaticamente.

Diretrizes de lavagem

1.º PASSO – Separar

Separe as roupas seguindo os critérios abaixo:

- **Etiqueta de cuidado**: Separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- **Cor**: Separe as peças brancas das coloridas.
- **Tamanho**: Colocar as peças de diferentes tamanhos juntas no tambor melhora o desempenho da lavagem.
- **Suavidade**: Lave itens delicados separadamente, com o uso da opção Passa Fácil para peças novas de pura lã, cortinas e artigos de seda. Verifique as etiquetas das peças.

Consulte a etiqueta de cuidado e separe as peças antes de iniciar a lavagem.

2.º PASSO – Esvaziar os bolsos

Esvazie todos os bolsos das roupas.

- Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e clipes de papel, podem danificar outras roupas e o tambor da lavadora de roupas.

Vire do avesso roupas com botões e bordados.

- Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o tambor pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante.
- Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

3.º PASSO – Utilizar uma rede de lavagem

- Os sutiãs (que podem ser lavados com água) devem ser colocados dentro de uma rede de lavagem. As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar outras roupas.
- Roupas pequenas e leves, como meias, luvas, meias-calças e lenços, podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.
- Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina, já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora de roupas, ocasionando ferimentos.

4.º PASSO – Pré-lavar (se necessário)

Selecione a opção de pré-lavagem para o ciclo selecionado caso as roupas estejam muito sujas. Não utilize a opção de pré-lavagem quando o sabão for adicionado manualmente no tambor.

5.º PASSO – Determinar a capacidade da carga

Não sobrecarregue a lavadora de roupas. O excesso de carga pode fazer com que a lavadora de roupas deixe de lavar adequadamente. Para determinar a capacidade de carga referente ao tipo de roupa, consulte a página **28**.

Ao lavar roupas de cama ou cobertas, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida. Para roupas de cama ou cobertas, a velocidade máxima do ciclo de centrifugação recomendada é de 800 rpm e a capacidade de carga é de 2 kg ou menos.

CUIDADO

Se as roupas estiverem distribuídas de forma desequilibrada e o código de erro "**UE**" for exibido, redistribua a carga. Quando as roupas são distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.

6.º PASSO – Aplicar o tipo de sabão adequado

O tipo de sabão utilizado depende do tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira. Sempre utilize sabão que forme pouca espuma, específico para lavadoras de roupas automáticas.

- Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e na dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, entre em contato com o responsável pelo fornecimento de água da sua cidade.
- Não utilize sabão que apresente tendência a endurecimento ou solidificação. Esse tipo de sabão pode permanecer mesmo após o ciclo de enxágue, bloqueando a saída de drenagem.

CUIDADO

Ao lavar lã usando o ciclo de lã, utilize apenas sabão líquido neutro. Se usado no ciclo de lã, o sabão em pó pode permanecer nas roupas e descolori-las.

Orientações sobre o compartimento de sabão

A lavadora de roupas conta com um dispenser de quatro compartimentos: dois compartimentos para entrada manual e outros dois para distribuição automática. Com as funções Auto Sabão e Auto Amaciante ativadas, a lavadora distribui uma quantidade adequada de sabão ou amaciante de roupas para cada carga. Veja abaixo os detalhes:

A	**Sabão**: Use esta função para adicionar manualmente sabão em pó ou líquido.
B	**Amaciante**: Use esta função para adicionar manualmente amaciante de roupas.
C	**Auto Sabão**: Use apenas sabão líquido.
D	**Auto Amaciante**: Use apenas amaciante de roupas.

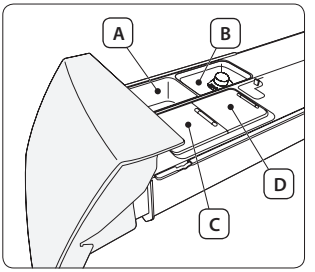

⚠ CUIDADO

- NÃO abra o compartimento de sabão enquanto a lavadora de roupas estiver em funcionamento.
- Os tipos de sabão indicados abaixo não devem ser utilizados:
  - Sabão em pastilha ou cápsula
  - Sabão que utilize bola ou rede
- Para evitar o entupimento do compartimento, antes de aplicar agentes concentrados ou enriquecidos (amaciante de roupas ou sabão) deve-se diluí-los em água.
- Antes de mover a lavadora de roupas, esvazie o compartimento de sabão que pode conter sabão e/ou amaciante. O conteúdo do compartimento poderá transbordar.

Para reabastecer com sabão ou amaciante

1. Puxe o compartimento de sabão.
2. Coloque uma quantidade adequada de sabão no **compartimento Auto Sabão (C)**. Coloque a quantidade adequada de amaciante no **compartimento Auto Amaciante (D)**, se necessário.
3. Empurre o compartimento de sabão. Verifique se a porta está fechada.

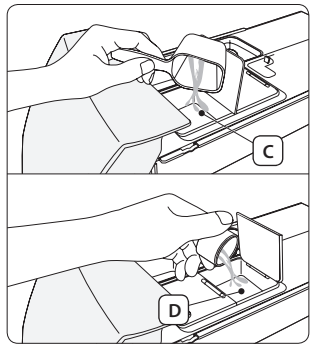

⚠ **CUIDADO**

Não ultrapasse a **linha máx. (*)** que está marcada no compartimento.

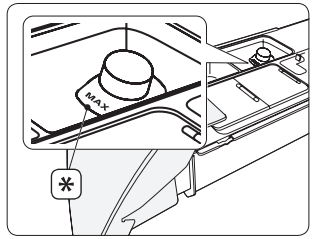

Operações

Painel de controle

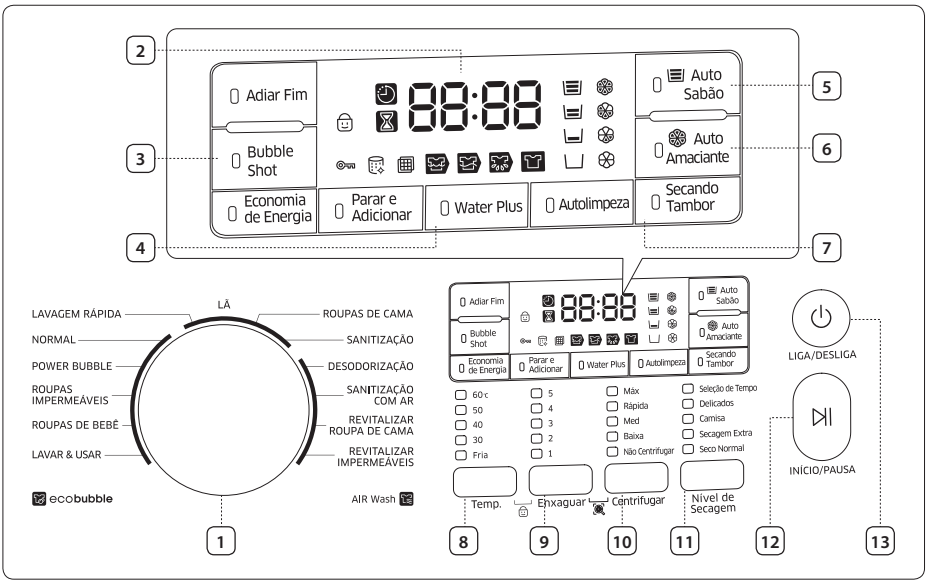

1	**Seletor de programas**	Selecione o padrão de turbilhonamento e a velocidade de centrifugação durante o ciclo.
2	**Display**	Fornece instruções e diagnósticos ao mesmo tempo em que o mantém informado sobre o status do programa e as informações restantes.
3	**Opções**	Selecione a opção preferida para o programa selecionado. As opções disponíveis são: **Adiar Fim**, **Bubble Shot** e **Economia de Energia**
4	**Comodidade do usuário**	Funções especiais para a comodidade do usuário. As funções disponíveis são: **Parar e Adicionar** e **Water Plus**
5	**Auto Sabão**	A lavadora de roupas distribui o sabão automaticamente de acordo com a carga.
6	**Auto Amaciante**	A lavadora de roupas distribui o amaciante automaticamente de acordo com a carga.
7	**Manutenção**	Útil para a limpeza do tambor. São fornecidas duas funções: **Autolimpeza** e **Secando Tambor**
8	**Temp.**	Pressione este botão para selecionar uma temperatura de água: Água fria, 30 ˚C, 40 ˚C, 50 ˚C e 60 ˚C.
9	**Enxaguar**	Pressione este botão para adicionar mais ciclos de enxágue. O número máximo de ciclos de enxágue é cinco.

10	Centrifugar	Pressione este botão para selecionar uma velocidade do ciclo de centrifugação. • **Não centrifugar**: As roupas permanecem no tambor e não são centrifugadas após a drenagem final.
11	Nível de Secagem	Pressione para iniciar um nível de secagem: Seco Normal > Secagem Extra > Camisa > Delicados > Seleção de Tempo (30 min. > 1h > 1h30 > 2h > 2h30) > Desativar ou Desligar > Seco Normal • **Seco Normal**: Utilize esta opção para secar tecidos de algodão, roupas íntimas e linho. • **Secagem Extra**: Útil para secar roupas pesadas, como calças jeans e toalhas. • **Camisa**: Utilize esta opção se você quiser terminar o ciclo de secagem em um estado úmido, ideal para facilitar na hora de passar. • **Delicados**: Utilize esta função para secar roupas sensíveis ao calor. Protege as fibras do tecido, secando-o a baixas temperaturas. • **Seleção de Tempo**: Utilize esta função para secar roupas por um período específico, de acordo com o material, a carga e a umidade.
12	INÍCIO/PAUSA	Inicia ou interrompe a operação.
13	LIGA/DESLIGA	Pressione este botão para ligar/desligar a lavadora de roupas. Se a lavadora de roupas permanecer inativa por mais de 10 minutos, ela desligará automaticamente.

Procedimentos simples para começar

Procedimentos padrão

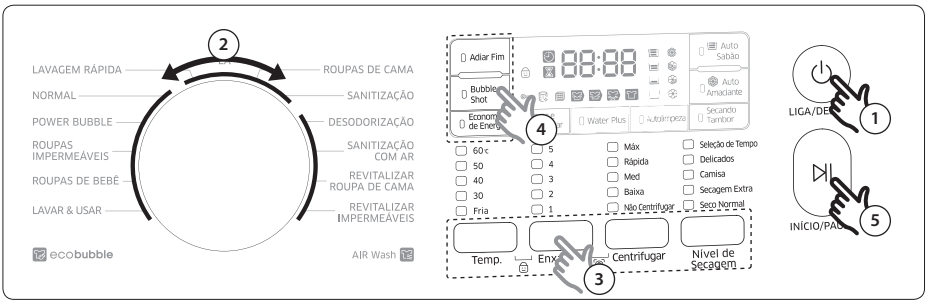

1. Pressione o botão **LIGA/DESLIGA** para ligar a lavadora de roupas.
2. Gire o **Seletor de programas** para selecionar um programa.
3. Altere as definições do programa (**Temp.**, **Enxaguar**, **Centrifugar** e **Nível de Secagem**) conforme a necessidade.
4. Selecione a(s) opção(ões) preferida(s) para o programa selecionado. A luz do(s) indicador(es) correspondente(s) irá acender e o tempo estimado do ciclo será exibido no display.
5. Pressione o botão **INÍCIO/PAUSA**.

Somente secagem

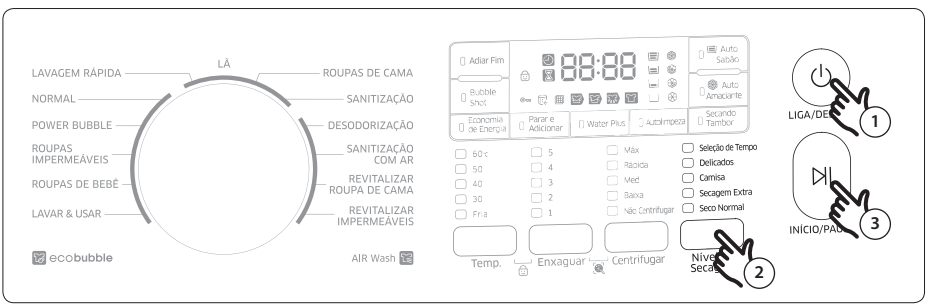

Siga os procedimentos a seguir para secar roupas que já foram lavadas ou secas.

1. Pressione o botão **LIGA/DESLIGA** para ligar a lavadora de roupas.
2. Pressione o botão **Nível de Secagem** repetidamente até localizar o nível de secagem desejado.
3. Pressione o botão **INÍCIO/PAUSA**.

Para alterar o ciclo durante a operação

1. Pressione o botão **INÍCIO/PAUSA** para interromper a operação.
2. Selecione um programa diferente.
3. Pressione o botão **INÍCIO/PAUSA** novamente para iniciar o novo programa.

Visão geral dos programas

Programas padrão

Programa	Descrição e carga máx. (kg)	
NORMAL	• Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, peças íntimas, toalhas, camisas, entre outros, com pouca sujeira. • O tempo de lavagem e o número de ciclos de enxágue são automaticamente ajustados de acordo com a carga.	Máx.
POWER BUBBLE	• Para roupas muito sujas.	17
ROUPAS IMPERMEÁVEIS	• Para roupas impermeáveis, roupas de esqui e roupas esportivas feitas de materiais funcionais, como spandex, stretch e microfibra.	3
ROUPAS DE BEBÊ	• Lavagem em alta temperatura e enxágue extra garantem quem não restará nenhum resíduo de sabão.	9
LAVAR & USAR	• Específico para lavar e secar rapidamente roupas relativamente limpas.	5
LAVAGEM RÁPIDA	• Específico para roupas pouco sujas em uma carga inferior a 5 kg. • Leva pelo menos 19 minutos, dependendo de condições como pressão da água, dureza da água e/ou opções extras selecionadas. • A quantidade de sabão recomendada é de 20 g (para uma carga de 5 kg).	5
LÃ	• Específico para lãs que podem ser lavadas à máquina em cargas inferiores a 4 kg. • Durante a lavagem, o movimento e o enxágue suaves são executados para proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção. • Recomenda-se sabão neutro.	4
ROUPAS DE CAMA	• Para colchas, lençóis, cobertas, etc. • Para obter o melhor resultado, lave apenas um tipo de roupa de cama e certifique-se de que o peso da carga seja inferior a 4 kg.	4
SANITIZAÇÃO	• Para tecidos de cores firmes e roupas muito sujas, este programa aquece a água fornecida até 60 °C para eliminar bactérias. • Se o programa for interrompido enquanto a lavadora de roupas estiver aquecendo a água, a porta permanecerá bloqueada para sua segurança.	9

Programas AIR Wash

AIR Wash refresca as roupas por meio da tecnologia de lavagem com ar exclusiva da Samsung, sem a necessidade de água. AIR Wash não é um ciclo de secagem. Use esta opção apenas para roupas secas.

Programa	Descrição e carga máx. (kg)	
DESODORIZAÇÃO	• Remove os maus odores das roupas.	1
SANITIZAÇÃO COM AR	• Remove os maus odores e as bactérias das roupas.	1
REVITALIZAR ROUPA DE CAMA	• Remove os maus odores, as bactérias e o pó das roupas.	1
REVITALIZAR IMPERMEÁVEIS	• Ajuda a restaurar a repelência à água em roupas impermeáveis e respiráveis.	2

CUIDADO

Os programas AIR Wash não devem ser utilizados nos itens a seguir:

- Roupas sensíveis ao calor feitas de couro, vison, pele ou seda.
- Roupas íntimas adornadas com laços ou almofadas, ou detalhes de vestidos ou ternos podem se soltar.
- Roupas com botões podem perder os mesmos.
- Roupas engomadas podem ficar deformadas.
- Roupas de cama rígidas.
- Travesseiros de serragem e descansos para o pescoço.
- Travesseiros ou cobertores com enchimento de contas de plástico ou trigo sarraceno.
- Cobertores elétricos, felpudos ou volumosos.
- Travesseiros de látex.
- Roupas respiráveis impermeáveis (risco de danos às fibras).

Para roupas rasgadas, riscadas ou quimicamente contaminadas, a eficiência da restauração da repelência à água pode ser reduzida.

Opções

Adiar Fim

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período entre 1 e 19 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica a hora em que a lavagem será encerrada.

1. Gire o **Seletor de programas** para selecionar um programa. Em seguida, altere as definições do programa, se necessário.
2. Pressione o botão **Nível de Secagem** repetidamente até localizar a hora de fim desejada.
3. Pressione o botão **INÍCIO/PAUSA**.
   A luz do respectivo indicador acenderá quando o relógio estiver funcionando.
4. Para cancelar a opção Adiar Fim, reinicie a lavadora de roupas, pressionando o botão LIGA/DESLIGA.

Exemplo prático

Você deseja finalizar um ciclo de 2 horas 3 horas a partir de agora. Para isso, você adiciona a opção Adiar Fim ao ciclo atual com definição de 3 horas e pressiona o botão INÍCIO/PAUSA às 14h. O que acontece depois? A lavadora de roupas começa a funcionar às 15h e termina às 17h. Abaixo, segue a linha do tempo para este exemplo.

Bubble Shot

Bubble Shot cria bolhas dentro do tambor que ajudam o sabão a penetrar no tecido de forma mais rápida e eficaz. Bubble Shot limpa melhor em menos tempo e protege o tecido contra danos.

- Bubble Shot vem ativado de fábrica para todos os programas de lavagem.
- Você pode desativar a função Bubble Shot para POWER BUBBLE, REVITALIZAR IMPERMEÁVEIS, LAVAR & USAR, LÃ e LAVAGEM RÁPIDA.
- Quando um programa de lavagem é iniciado, a função Bubble Shot não pode ser ativada/desativada.
- Não aplique sabão em excesso. Uma quantidade adequada de sabão gerará bolhas suficientes.
- Para ajudar a gerar bolhas, limpe o filtro de detritos periodicamente.
- O tamanho e a quantidade de bolhas variam de acordo com o tipo de sabão e as roupas.
- Embora as bolhas sejam geradas imediatamente quando a lavagem é iniciada, pode levar vários minutos até que elas sejam visíveis.

Economia de energia

Altera as configurações do programa para reduzir o consumo geral de energia.

Não disponível quando a temperatura da água é alterada para Frio.

Manutenção e comodidade para o usuário

Parar e Adicionar

Permite que o usuário adicione/remova as roupas mesmo após o início da lavagem, desde que a luz indicadora correspondente se acenda.

Water Plus

Acrescenta uma quantidade extra de água imediatamente após o ciclo de enxágue para aprimorar os efeitos do enxágue.

Autolimpeza

Limpa o tambor removendo sujeira e bactérias.

- Execute esta função a cada 40 lavagens sem usar sabão nem alvejante.
- Verifique se o tambor está vazio e sem agentes de limpeza.

Secando Tambor

Limpa e seca o tambor usando ar quente após a conclusão da lavagem.

Auto Sabão/Auto Amaciante

1. Pressione o botão **Auto Sabão** para o ciclo usando as configurações a seguir:
   Padrão > Extra > Desativar > Economia
   Pressione o botão **Auto Amaciante** para o ciclo usando as configurações a seguir:
   Padrão > Extra > Desativar > Economia
2. Mantenha pressionados os botões **Auto Sabão** e **Auto Amaciante** por 3 segundos. Em seguida, pressione o botão **Auto Sabão** ou **Auto Amaciante** para definir o nível de concentração:
   1 (Normal) > 2 (2x concentração) > 3 (3x concentração)
3. Mais uma vez, mantenha pressionados os botões **Auto Sabão** e **Auto Amaciante** por 3 segundos para confirmar suas alterações.

- Se a luz indicadora **Auto Sabão** piscar, coloque mais sabão no **compartimento Auto Sabão**.
- Se a luz indicadora **Auto Amaciante** piscar, coloque mais amaciante no **compartimento Auto Amaciante**.
- Ao selecionar LÃ ou REVITALIZAR IMPERMEÁVEIS, as funções **Auto Sabão**/**Auto Amaciante** serão desativadas automaticamente. É possível, no entanto, ativar as funções manualmente após selecionar um programa.

Trava para Crianças

- Para evitar acidentes com crianças ou bebês, a Trava para Crianças bloqueia todos os botões, exceto o botão **LIGA/DESLIGA**.
- Para ativar ou desativar a Trava para Crianças, pressione simultaneamente os botões **Temp.** e **Enxaguar** por 3 segundos.

Quando a Trava para Crianças está ativada, ela não bloqueia nenhum botão até que a lavadora de roupas inicie a lavagem. No entanto, quando a lavagem começa, apenas o botão **LIGA/DESLIGA** fica disponível.

Smart Check

Para ativar esta função, deve-se primeiramente baixar o aplicativo **Samsung Smart Washer** na Play Store ou na Apple Store e instalá-lo em um dispositivo móvel que tenha câmera.

A função Smart Check foi otimizada para:

Séries Galaxy e iPhone (não compatível com alguns modelos)

1. Pressione e segure os botões **Enxaguar** e **Centrifugar** simultaneamente por 3 segundos para entrar no modo Smart Check.
2. A lavadora de roupas inicia o processo de autodiagnóstico e exibe um código de erro caso algum erro seja encontrado.
3. Execute o aplicativo **Samsung Smart Washer** no seu dispositivo móvel e toque em Smart Check.
4. Coloque o dispositivo móvel no painel de visualização da lavadora de roupas para que o dispositivo móvel e a lavadora de roupas fiquem emparelhados. Em seguida, o código de erro será reconhecido automaticamente pelo aplicativo.
5. Quando o código de erro é reconhecido corretamente, o aplicativo fornece informações detalhadas sobre o erro, oferecendo novas ações.

- Dependendo do idioma, o nome da função, Smart Check pode ser diferente.
- Se a lavadora de roupas acende a luz do display, o aplicativo pode não reconhecer o código de erro.
- Se o aplicativo reconhece o código Smart Check consecutivamente, insira o código de erro manualmente na tela do aplicativo.

Manutenção

Mantenha a lavadora de roupas limpa para evitar a queda no desempenho e preservar a vida útil.

Autolimpeza

Execute este ciclo periodicamente para limpar o tambor e remover bactérias.

1. Pressione o botão **LIGA/DESLIGA** para ligar a lavadora de roupas.
2. Pressione o botão **Autolimpeza**.
3. Pressione o botão **INÍCIO/PAUSA**.

A temperatura da água para Autolimpeza está definida para 50 °C e não pode ser alterada.

CUIDADO

Não utilize agentes de limpeza para limpar o tambor. Os resíduos químicos presentes no tambor reduzem o desempenho da lavagem.

Lembrete "Autolimpeza"

- O lembrete Autolimpeza aparece no display a cada 40 lavagens. Recomenda-se que a Autolimpeza seja executada regularmente.
- Quando vir este lembrete pela primeira vez, você pode ignorá-lo por 6 vezes seguidas. A partir da 7.ª lavagem, o lembrete não aparece, mas volta a aparecer após outras 40 lavagens.

Secando Tambor

Limpa e seca o tambor usando ar quente após a conclusão da lavagem.

1. Pressione o botão **LIGA/DESLIGA** para ligar a lavadora de roupas.
2. Pressione o botão **Secando Tambor**.
3. Pressione o botão **INÍCIO/PAUSA**.

Drenagem de emergência

Em caso de uma falha de energia, drene a água do tambor antes de retirar as roupas.

1. Desconecte o cabo de força da lavadora de roupas da tomada principal.
2. Pressione suavemente a área superior da tampa do filtro para abrir.

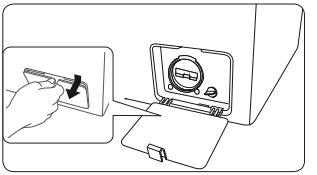

3. Retire cuidadosamente o tubo de drenagem de emergência.

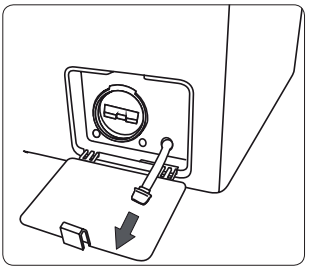

4. Segurando a ponta do tubo de drenagem, abra a tampa do tubo.

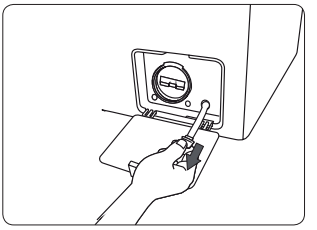

5. Deixe a água fluir para um recipiente.
6. Feche a tampa do tubo e insira novamente o tubo de drenagem.
7. Feche a tampa do filtro.

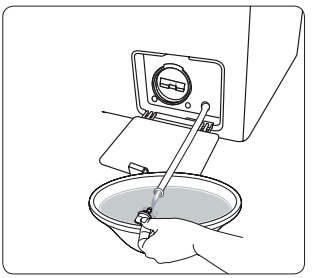

Limpeza

Superfície da lavadora de roupas

Use um pano macio com sabão não abrasivo. Não jogue água na lavadora de roupas.

Filtro de detritos

É aconselhável limpar o filtro de detritos 5 ou 6 vezes por ano para evitar obstrução. Um filtro de detritos entupido pode reduzir o efeito das bolhas.

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Drene a água restante do interior do tambor, consultando "**Drenagem de emergência**" na página **35**.
3. Abra a tampa do filtro utilizando uma moeda ou chave.
4. Gire a tampa do filtro de detritos para a esquerda e libere a água restante.
5. Retire o filtro de detritos.

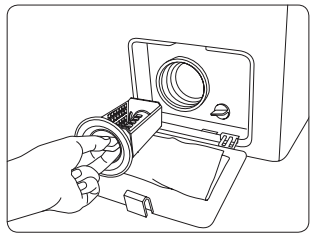

6. Limpe o filtro de detritos usando uma escova macia. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem dentro do filtro não está bloqueada.
7. Insira novamente o filtro de detritos e gire a tampa do filtro para a direita.

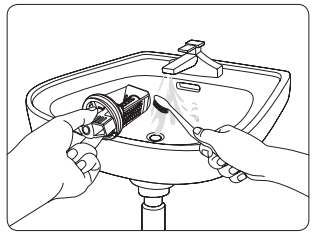

- Para abrir a tampa do filtro com segurança, empurre-a e gire-a no sentido anti-horário. A mola da tampa ajuda a abri-la.
- Para fechar a tampa do filtro com segurança, gire-a no sentido horário. É normal a mola fazer um som de chocalho.

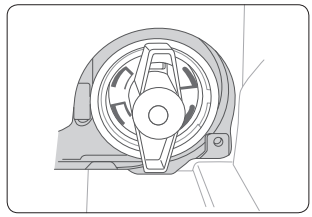

- Se o filtro de detritos estiver entupido, um código de erro do "**5E**" aparece na tela.

CUIDADO

- Após limpar o filtro, verifique se a tampa do filtro está fechada corretamente. Do contrário, pode haver choques elétricos.
- Após limpar o filtro, verifique se ele está bem posicionado. Do contrário, pode haver falhas operacionais ou vazamentos.

Compartimento de sabão

1. Segurando a **alavanca de liberação (A)** na parte de dentro do compartimento, puxe o compartimento.
2. Remova a tampa do compartimento, segurando e empurrando de volta a **peça (B)**.

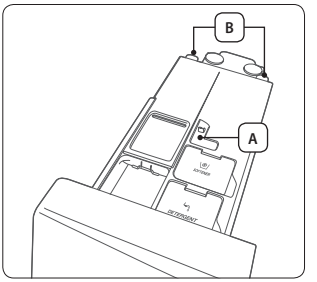

3. Remova o **recipiente para amaciante líquido (C)**, conforme mostrado.

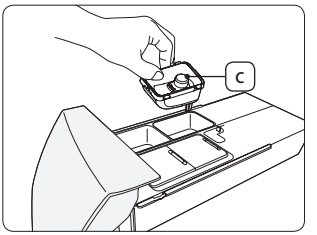

4. Usando uma escova macia, limpe os componentes do compartimento em água corrente.

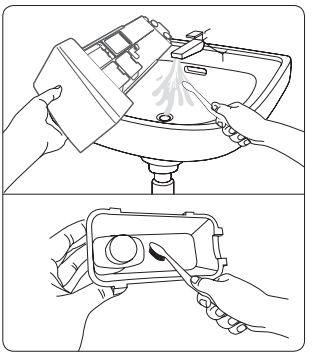

5. Limpe a reentrância do compartimento com uma escova macia.
6. Recoloque a tampa do compartimento no compartimento de sabão.
7. Empurre o compartimento para fechá-lo.

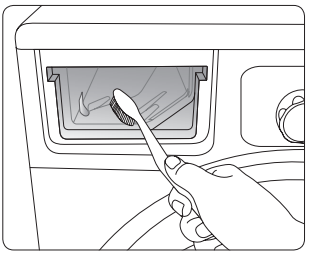

Para remover o sabão restante, execute o ciclo **LAVAGEM RÁPIDA** com o tambor vazio.

Recuperação pós-congelamento

A lavadora de roupas pode congelar a temperaturas abaixo de 0 °C.

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de entrada de água.
3. Desconecte a mangueira de entrada de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor e deixe-a por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de entrada de água à torneira.

Se ainda assim a lavadora de roupas não funcionar, repita os procedimentos acima até que funcione normalmente.

Cuidados em tempo de desuso prolongado

Evite deixar a lavadora de roupas inutilizada por um período prolongado.

Se for o caso, esvazie a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.

1. Gire o seletor de ciclos para selecionar uma **LAVAGEM RÁPIDA**.
2. Esvazie o tambor e pressione o botão **INÍCIO/PAUSA**.
3. Quando o ciclo for concluído, feche a torneira e desconecte a mangueira de entrada de água.
4. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
5. Abra a porta para liberar o ar que circula pelo tambor.

Solução de problemas

Pontos de verificação

Se encontrar algum problema na lavadora de roupas, verifique primeiro a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Problema	Ação
A lavadora de roupas não inicia.	• Verifique se a lavadora de roupas está ligada na tomada. • Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se a torneira de fornecimento de água está aberta. • Pressione novamente o botão **INÍCIO/PAUSA**.
O fornecimento de água não é suficiente ou não há água.	• Abra totalmente a torneira de fornecimento de água. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada ou entupida. • Limpe o filtro da mangueira de entrada de água.
O sabão permanece no compartimento de sabão depois de encerrado o ciclo de lavagem.	• Verifique se a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro do compartimento de sabão.
A lavadora de roupas vibra de mais ou faz barulho.	• Verifique se a lavadora de roupas está instalada em uma superfície nivelada. Se a superfície não estiver nivelada, use os pés da lavadora de roupas para nivelá-la. • Verifique se os parafusos de transporte foram removidos. • Verifique se a lavadora de roupas não está encostada em nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas.
A lavadora de roupas não drena e/ou centrifuga.	• Verifique se a mangueira de drenagem está esticada. • Verifique se o filtro de detritos não está entupido.
A porta não abre.	• Pressione o botão **INÍCIO/PAUSA** para interromper a lavadora de roupas. • A porta da lavadora de roupas permanecerá travada enquanto a parte interna estiver quente após uma operação de aquecimento. • Desative a Trava para Crianças caso esteja ativada.

Caso o problema continue, entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Códigos informativos

Se a lavadora de roupas apresentar algum problema, veja o código de informações na tela. Verifique a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Problema	Ação
dE	• Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se roupas não estão presas na porta.
4E	• Verifique se a torneira de fornecimento de água está aberta. • Verifique se a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente. • Limpe o filtro de rede, pois pode estar obstruído.
5E	• Limpe o filtro de detritos, pois pode estar obstruído. • Verifique se a mangueira de drenagem não está dobrada.
UE	• As roupas estão distribuídas de forma desequilibrada. Distribua as roupas uniformemente.
CE/3E	• Não pode ser corrigido pelo usuário. Entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Se algum código de informações continuar aparecendo na tela, entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Especificações

Proteger o meio ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem e quando estritamente necessário.
- Economize água e eletricidade lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

Tabela de cuidados com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. A etiqueta inclui, nesta ordem, quatro símbolos: lavar, alvejar, secar e passar (além de lavar a seco, quando necessário). O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e itens importados. Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas durante a lavagem.

	Materiais resistentes		Não passar
	Tecidos delicados		Pode ser lavado a seco com a utilização de qualquer solvente
	A peça pode ser lavada a até 95 °C		Lavar a seco
	A peça pode ser lavada a até 60 °C		Lavagem a seco com percloreto, combustível de isqueiro, álcool puro ou apenas R113
	A peça pode ser lavada a até 40 °C		Lavagem a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113
	A peça pode ser lavada a até 30 °C		Não fazer lavagem a seco
	Apenas lavagem manual		Secar na horizontal
	Apenas lavagem a seco		Pode ser pendurado para secar
	Permite utilizar alvejante em água fria		Secar no varal
	Não usar alvejantes		Secar por turbilhonamento, temperatura normal
	Podem ser passados em temperatura máxima de 200 ˚C		Secar por turbilhonamento, temperatura reduzida
	Pode ser passada em temperatura máxima de 150 ˚C		Não secar por turbilhonamento
	Podem ser passados em temperatura máxima de 100 ˚C		

Especificações

TIPO			LAVADORA DE ROUPAS COM PORTA FRONTAL
NOME DO MODELO			WD15H7*****
DIMENSÕES			L686 × P811 × A990 (mm)
PRESSÃO DA ÁGUA			50 kPa ~ 800 kPa
VOLUME DE ÁGUA			86 ℓ
PESO LÍQUIDO			105 kg
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO			15,0 kg
CAPACIDADE DE SECAGEM			8,0 kg
CONSUMO DE ENERGIA	LAVAGEM	127 V	950 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO		1250 W
	SECAGEM		1500 W
	CENTRIFUGAÇÃO		450 W
	BOMBEAMENTO		40 W
PESO DA EMBALAGEM		PAPEL	1,3 kg
		PLÁSTICO	1,8 kg
REVOLUÇÕES DE CENTRIFUGAÇÃO			1100 rpm

A aparência e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso para melhorias no produto.

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support

DC68-03464L-00